

**RuBackup**

Система резервного копирования и восстановления данных

## Работа с ленточной библиотекой



**RuBackup**

Версия 2.0

2023 г.

# Содержание

Введение.....	3
Подготовка к работе с ленточной библиотекой.....	4
Сборка LTFS.....	4
Конфигурация ленточной библиотеки.....	8
Синхронизация ленточной библиотеки и RuBackup.....	15
Импорт и экспорт ленточных картриджей.....	15
Очистка картриджей.....	17
Коллекция картриджей ленточных библиотек.....	17
Дополнительные настройки.....	18
Утилиты командной строки RuBackup для работы с ленточной библиотекой.....	22

## Введение

Система резервного копирования RuBackup позволяет работать с ленточными библиотеками. Ленточная библиотека должна быть подключена к хосту, на котором функционирует сервер RuBackup (основной, резервный или медиасервер).

Ленточные картриджи должны относиться к какому-либо пулу типа «Tape library». По умолчанию в конфигурации RuBackup создаётся пул такого типа с названием «TL pool», ассоциированный с основным сервером RuBackup. Картриджи могут находиться в ленточной библиотеке или быть выгружены из неё. В последнем случае, если будет создана задача, которой будет необходим доступ к картриджу, находящемуся вне ленточной библиотеки, эта задача перейдёт в статус «Suspended» до того момента, пока необходимый картридж не будет загружен в один из слотов ленточной библиотеки.

Для хранения резервных копий на ленточных картриджах должна быть создана файловая система LTFS. Это позволяет получить доступ к резервным копиям вне системы резервного копирования RuBackup.

# Подготовка к работе с ленточной библиотекой

Страница проекта: <https://github.com/LinearTapeFileSystem/ltfs>

Зависимости, которые должны быть установлены перед сборкой:

<https://github.com/LinearTapeFileSystem/ltfs/wiki/Build-Environments>

Общая сборочная инструкция:

<https://github.com/LinearTapeFileSystem/ltfs#build-and-install-on-linux>

Поддерживаемые устройства:

<https://github.com/LinearTapeFileSystem/ltfs#supported-tape-drives>

## Сборка LTFS

1. Установите необходимые пакеты для сборки, исходя из операционной системы, на которую устанавливается LTFS:

### 1.1. RPM-based OS

Чтобы собрать LTFS, выполните:

```
sudo yum install perl make gcc
sudo yum install automake
sudo yum install autoconf
sudo yum install libtool
sudo yum install uuid
sudo yum install uuid-devel
sudo yum install libuuid-devel
sudo yum install icu
sudo yum install fuse
sudo yum install fuse-devel
sudo yum install libicu-devel
sudo yum install net-snmp
```

```
sudo yum install net-snmp-devel
```

## 1.2. DEB-based OS

Чтобы собрать LTFS, выполните:

```
sudo apt install automake
```

```
sudo apt install autoconf
```

```
sudo apt install libtool
```

```
sudo apt install uuid
```

```
sudo apt install uuid-dev
```

```
sudo apt install fuse
```

```
sudo apt install libfuse-dev
```

```
sudo apt install libsnmp-dev
```

```
sudo apt install icu-devtools
```

```
sudo apt install libicu-dev
```

Далее создайте файл `usr/bin/icu-config` со следующим содержимым:

```
#!/bin/sh
opts=$1
case $opts in '--cppflags')
echo ' ' ;;
'-ldflags')
echo '-licuuc -licudata -ldl' ;;
*)
echo '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/icu/pkgdata.inc' ;;
esac
```

и выполните команду:

```
$ chmod 755 /usr/bin/icu-config
```

## 2. Сборка

Для сборки выполните:

```
git clone
```

<https://github.com/LinearTapeFileSystem/ltfs.git> (либо скачайте архив и разверните его в `ltfs`)

```
cd ltfs
```

```
sudo ./autogen.sh
```

```
sudo ./configure
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig -v
```

### 3. Проверьте, подключена ли ленточная библиотека к хосту:

```
# lsscsi -g
```

Команда должна показать подключённые устройства, в их числе привод (приводы) ленточной библиотеки и робот ленточной библиотеки, например:

```
[1:0:0:0] tape IBM ULT3580-TD6 D8E4 /dev/st0
/dev/sg5

[1:0:0:1] mediumx IBM 3573-TL C.20 /dev/sch0
/dev/sg6
```

В данном случае у библиотеки есть один ленточный привод (магнитофон) и робот, к которому можно обращаться через /dev/sg6.

### 4. Получите информацию о ленточной библиотеке, обращаясь к роботу ленточной библиотеки:

```
# sudo mtx -f /dev/sg6 status
```

Эта команда должна показать информацию о слотах ленточной библиотеки, о загруженных в них картриджах и о приводах ленточной библиотеки. Пример:

```
Storage Changer /dev/sg6:1 Drives, 24 Slots ( 1
Import/Export )
Data Transfer Element 0:Empty
Storage Element 1:Full :VolumeTag=INT020L6
Storage Element 2:Full :VolumeTag=INT023L6
Storage Element 3:Full :VolumeTag=INT033L6
Storage Element 4:Full :VolumeTag=INT026L6
Storage Element 5:Full :VolumeTag=INT029L6
Storage Element 6:Full :VolumeTag=INT022L6
Storage Element 7:Full :VolumeTag=INT034L6
Storage Element 8:Full :VolumeTag=INT025L6
Storage Element 9:Full :VolumeTag=INT028L6
Storage Element 10:Full :VolumeTag=INT021L6
Storage Element 11:Full :VolumeTag=INT024L6
Storage Element 12:Full :VolumeTag=INT039L6
Storage Element 13:Full :VolumeTag=INT012L6
Storage Element 14:Full :VolumeTag=INT011L6
```

```
Storage Element 15:Empty
Storage Element 16:Full :VolumeTag=INT036L6
Storage Element 17:Full :VolumeTag=INT014L6
Storage Element 18:Full :VolumeTag=INT010L6
Storage Element 19:Empty
Storage Element 20:Full :VolumeTag=INT038L6
Storage Element 21:Full :VolumeTag=INT037L6
Storage Element 22:Empty
Storage Element 23:Full :VolumeTag=CLNU41L1
Storage Element 24
IMPORT/EXPORT:Full :VolumeTag=INT027L6
```

В данном случае библиотека состоит из 24 слотов, один из которых – слот ввода-вывода, через который можно импортировать или экспортировать ленточные картриджи, и один ленточный привод (пустой в данный момент времени). Слоты ленточной библиотеки заполнены картриджами с определенными *VolumeTag*, один из картриджей – чистящий, три слота в ленточной библиотеке пусты.

5. Загрузите картридж в ленточную библиотеку, создайте на нем файловую систему LTFS и проверьте её работу:

```
# sudo mtx-f /dev/sg6 load 1 0
```

В результате выполнения этой команды картридж из слота 1 будет загружен в единственный магнитофон 0.

6. Создайте файловую систему LTFS на картридже:

```
# sudo mkltsf-f-d /dev/sg5
```

7. Проверьте файловую систему LTFS:

```
# sudo ltsfck /dev/sg5
```

8. Создайте точку монтирования:

```
# sudo mkdir /ltsf
```

9. Монтируйте файловую систему LTFS:

```
# sudo ltsf -o devname=/dev/sg5 /ltsf/
```

10. Убедитесь, что файловая система примонтирована:

```
# df -k /ltsf
```

```
Filesystem          1K-blocks  Used  Available Use% Mounted
on
ltsf:/dev/sg5 2351648768      0 2351648768   0% /ltsf
```

11. Отмонтировать файловую систему LTFS:

```
# sudo umount /ltfs
```

12. Возвратить картридж из магнитофона 0 в слот 1:

```
# sudo mtx -f /dev/sg6 unload 1 0
```

Если все действия завершились успешно, то ленточная библиотека готова к работе с сервером RuBackup.

## Конфигурация ленточной библиотеки

Для конфигурации ленточной библиотеки необходимо воспользоваться Менеджером администратора RuBackup (RBM).

Перед началом конфигурирования новой или существующей ленточной библиотеки переведите RuBackup в сервисный режим. Для этого нажмите на кнопку «Настройки» в правом верхнем (рисунок 1) и сдвиньте переключатель (рисунок 2).

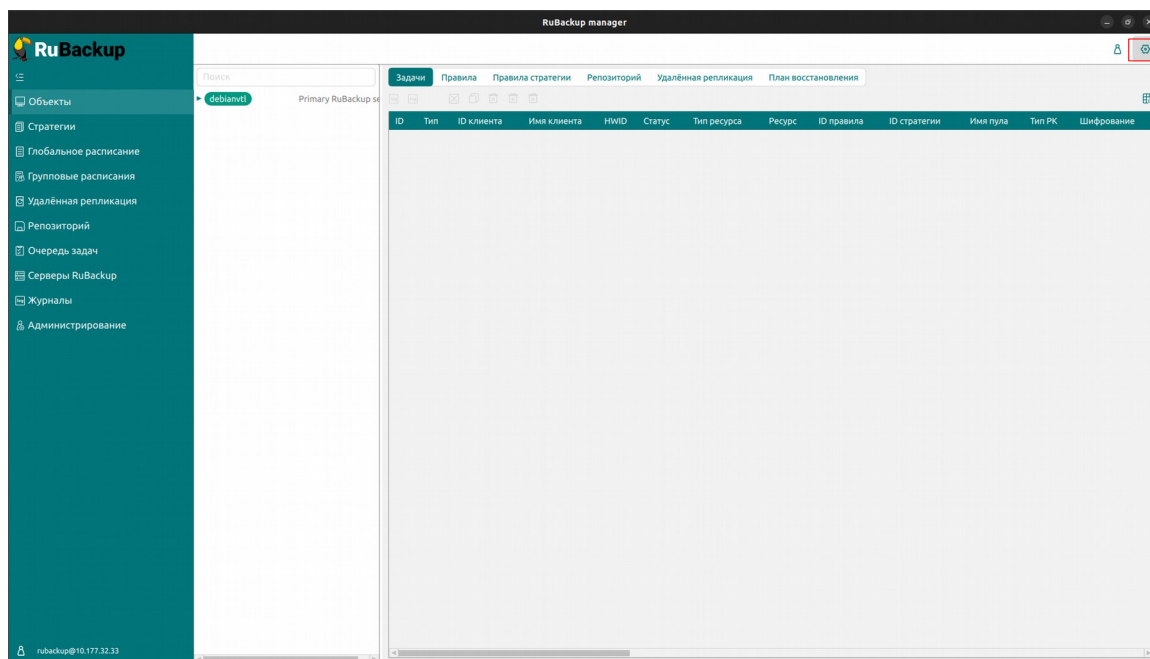


Рисунок 1



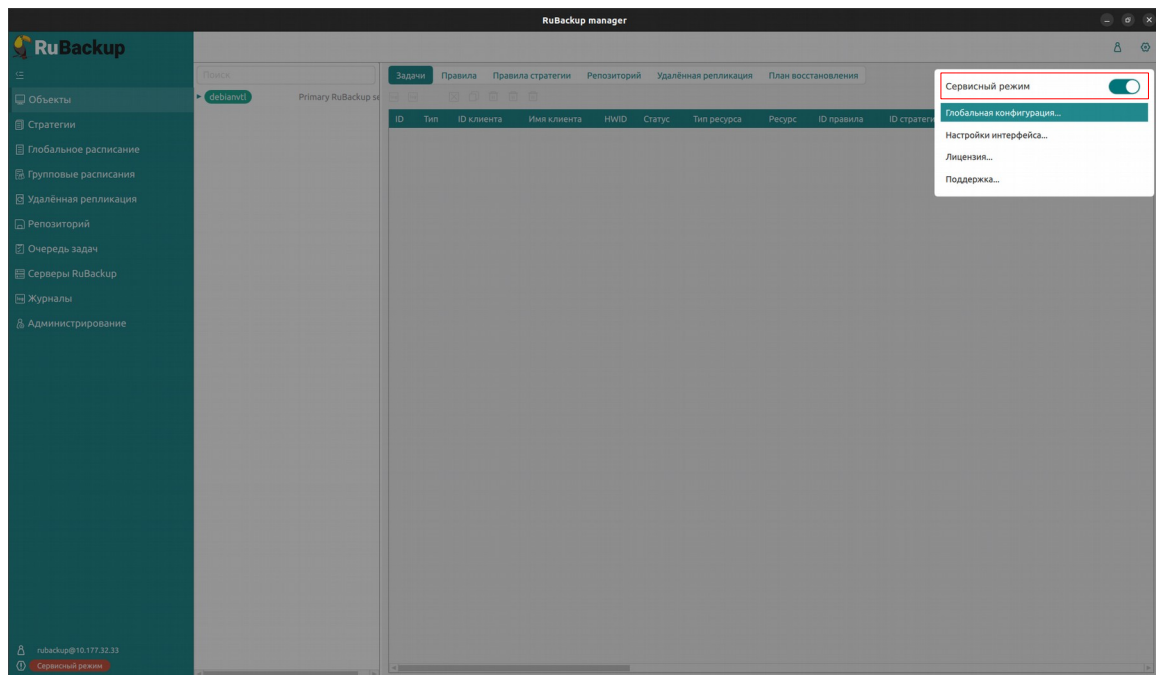


Рисунок 2

Во время сервисного режима не создаются новые задачи в системе резервного копирования. Если в главной очереди задач остались какие-либо задачи, рекомендуется дождаться окончания их выполнения перед конфигурированием ленточной библиотеки.

Если ленточная библиотека располагается не на основном сервере RuBackup, предварительно необходимо создать для этого сервера пул типа «Tape library». Для этого выберите **Администрирование** → **Хранилища** → **Пулы** и нажмите на кнопку «Добавить» (рисунок 3).

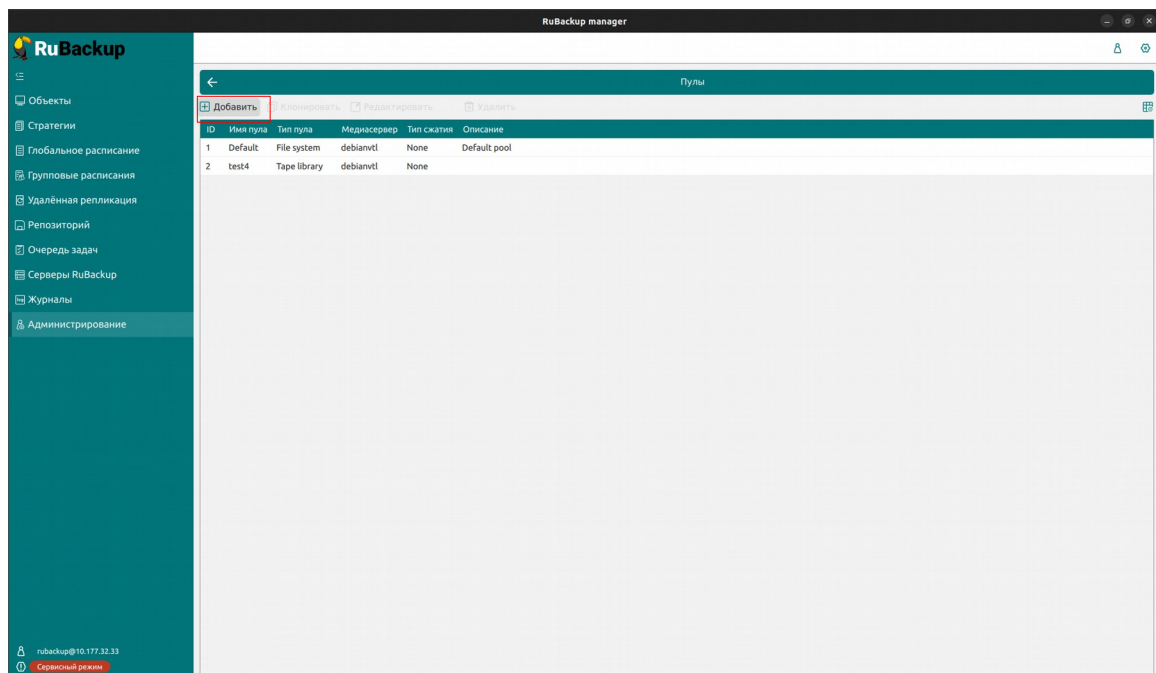


Рисунок 3

При добавлении нового пула его необходимо привязать к медиасерверу, на котором находится ленточная библиотека. Также для этого пула можно выбрать тип сжатия и ввести описание (рисунок 4).

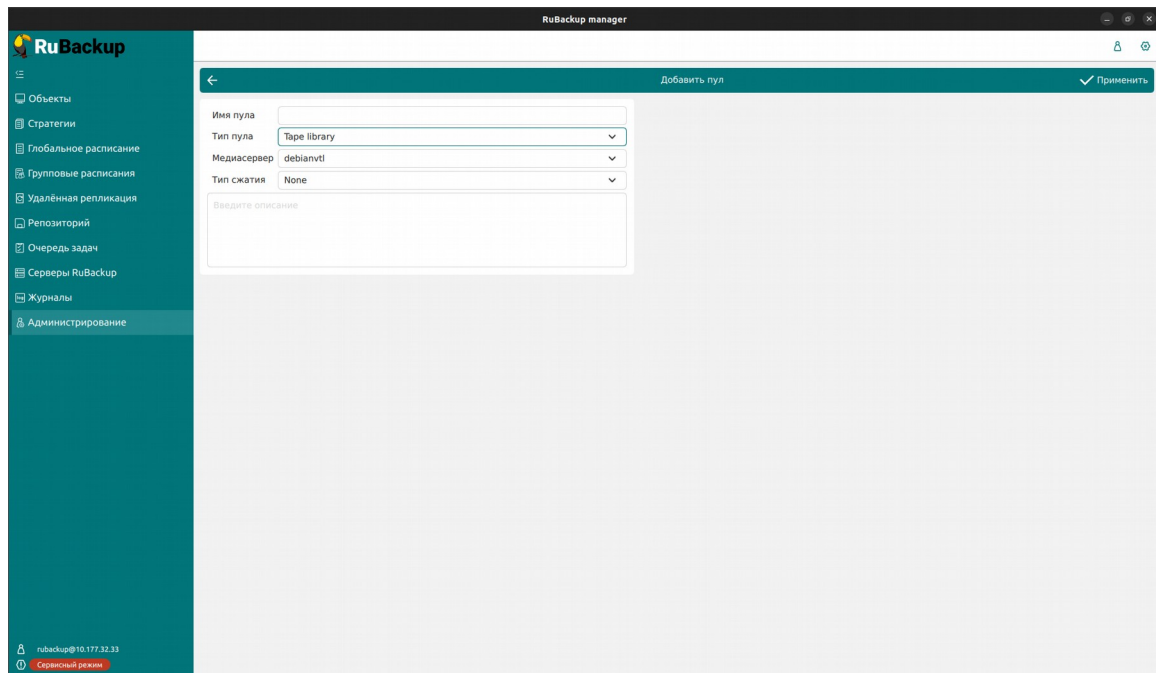


Рисунок 4

Добавить ленточную библиотеку в конфигурацию RuBackup можно из главного меню: **Администрирование** → **Хранилища** → **Ленточные библиотеки** (рисунок 5). Откроется окно (рисунок 6).

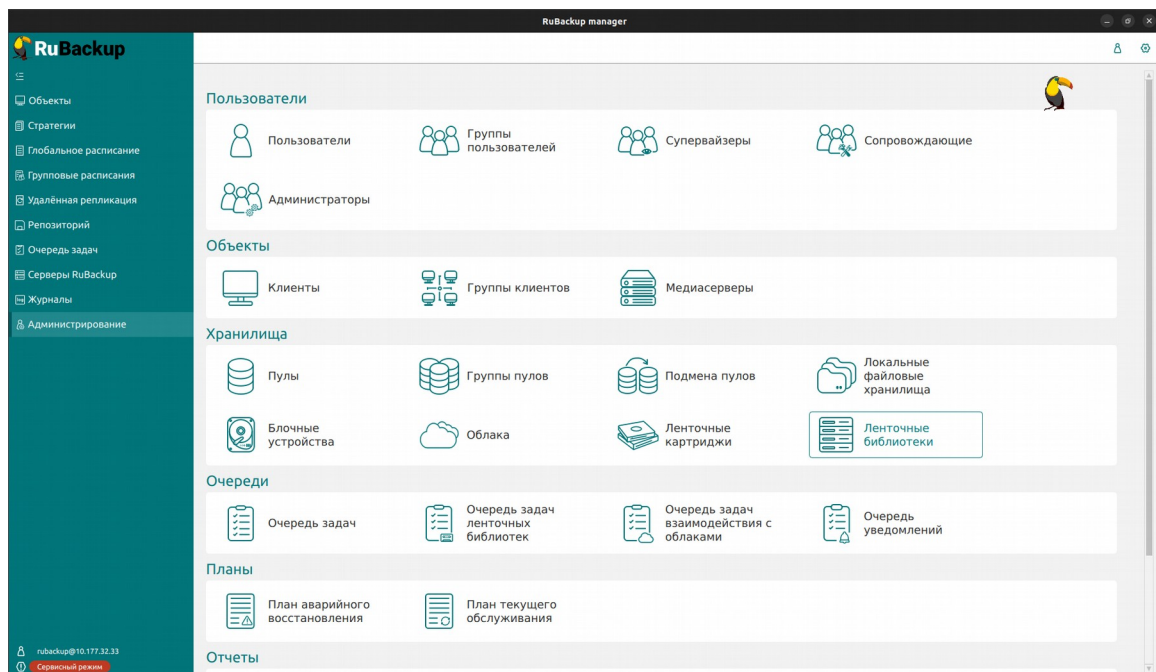


Рисунок 5

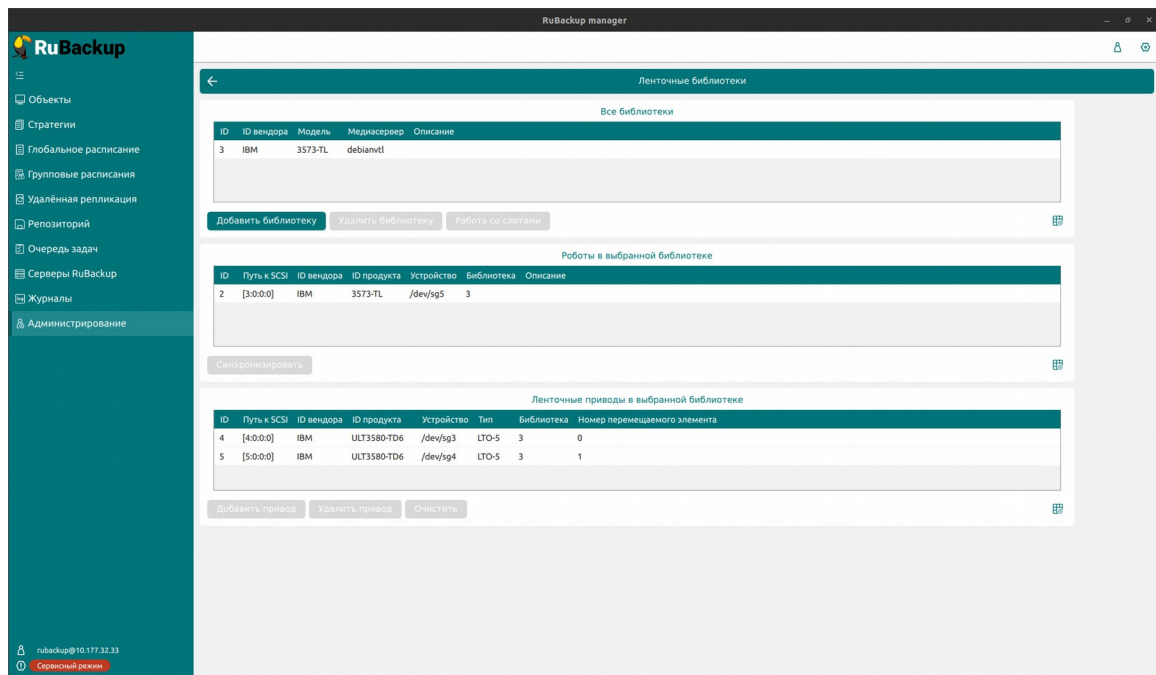


Рисунок 6

При нажатии кнопки «Добавить библиотеку» в том случае, если на основном сервере резервного копирования нет ленточной библиотеки, появится окно с предупреждением, так как по умолчанию RBM пытается обнаружить ленточную библиотеку на основном сервере RuBackup (рисунок 7).

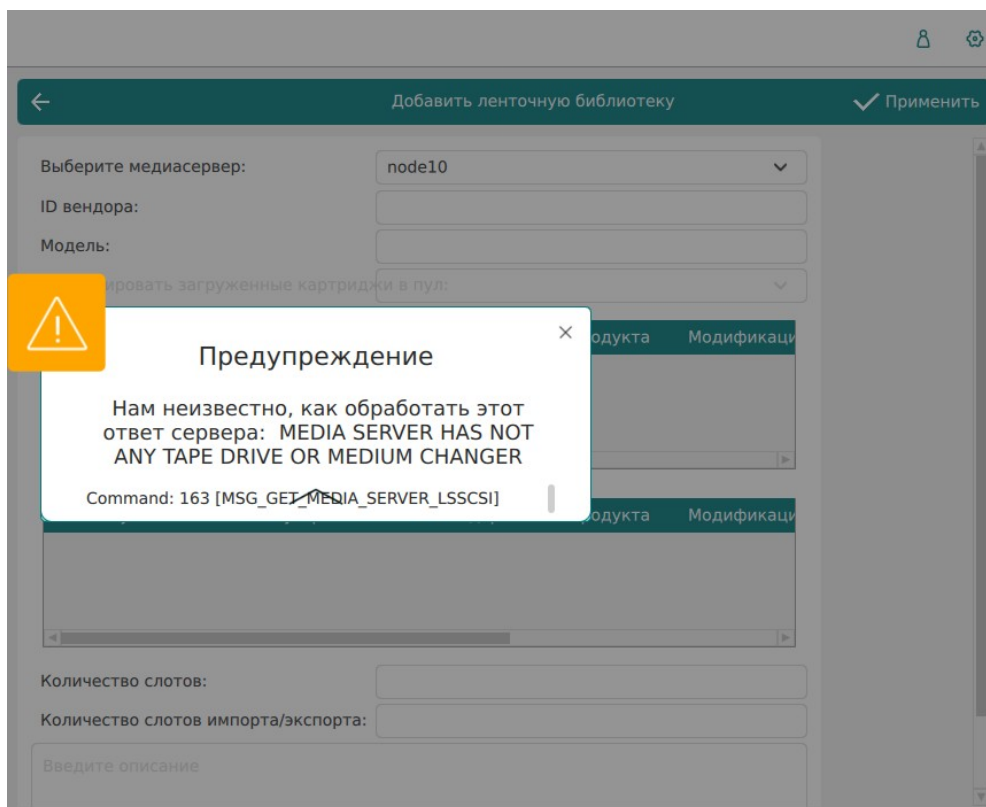


Рисунок 7

Предупреждение можно закрыть, после этого откроется окно добавления ленточной библиотеки (рисунок 8).

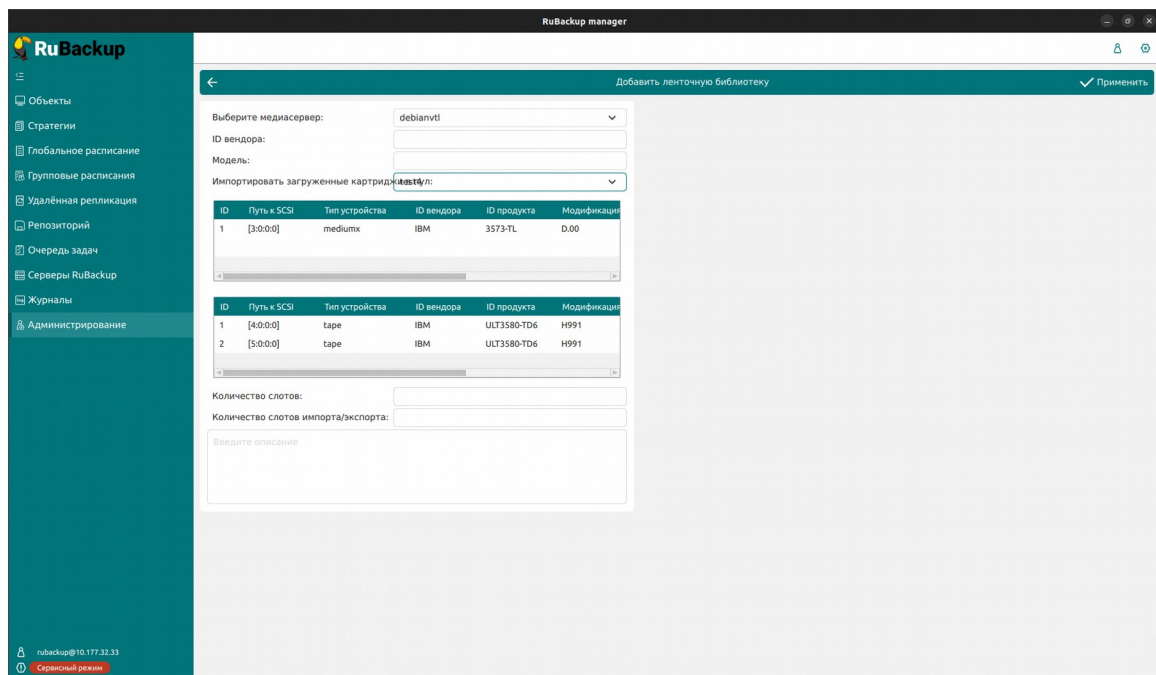


Рисунок 8

В открывшемся окне нужно выбрать медиасервер, к которому подключена ленточная библиотека, указать ID вендора и модель. Картриджи, которые обнаружатся в ленточной библиотеке, будут добавлены в выбранный в этом окне пул. После добавления в конфигурацию RuBackup в окне «Ленточные библиотеки» можно выбрать библиотеку и нажать кнопку «Работа со слотами» (рисунок 9). Откроется окно (рисунок 10), в котором можно посмотреть все загруженные ленты и слоты библиотеки, узнать, находятся ли в слотах картриджи или располагается ли на них LTFS. Красным цветом будут обозначены слоты с расположенными в них неформатированными картриджами, зелёным – слоты с картриджами, на которых располагается LTFS (отформатированные картриджи).

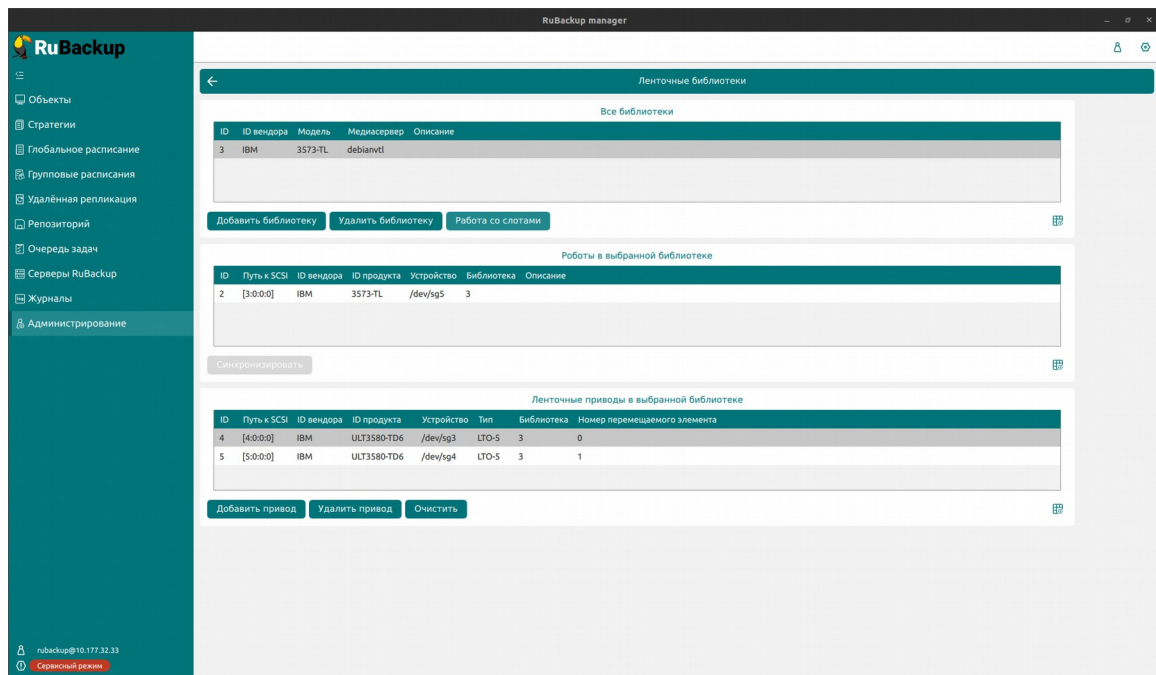


Рисунок 9

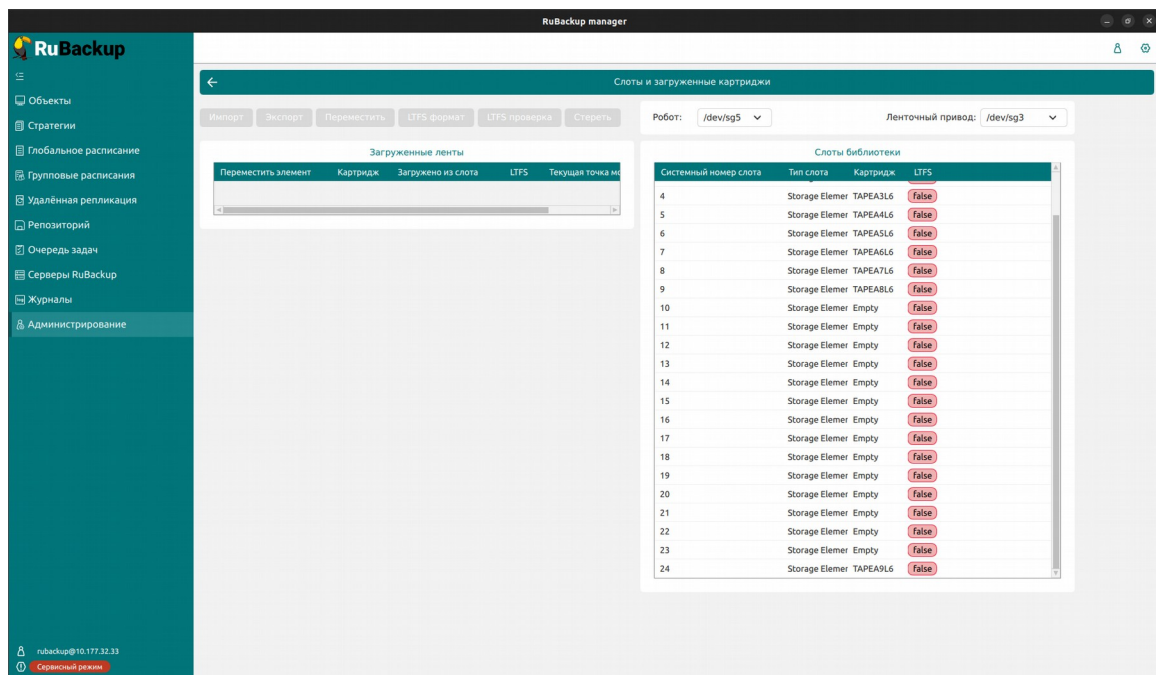


Рисунок 10



Чтобы сохранить резервные копии на картриджах ленточной библиотеки, последние должны быть отформатированы.

После завершения конфигурирования необходимо выйти из сервисного режима, в противном случае новые задания не будут выполняться в главной очереди задач (рисунок 1).

## Синхронизация ленточной библиотеки и RuBackup

В необходимых случаях можно изъять или добавить картриджи в ленточную библиотеку вручную. Для синхронизации ленточной библиотеки и RuBackup нужно в окне ленточных библиотек в таблице «Роботы в выбранной библиотеке» выбрать требующее синхронизации устройство и нажать кнопку «Синхронизировать». Синхронизация – длительный процесс. В результате в коллекцию картриджей будут внесены все новые картриджи, загруженные в ленточную библиотеку, а так же каждый картридж проверен на наличие на нем LTFS (рисунок 11).

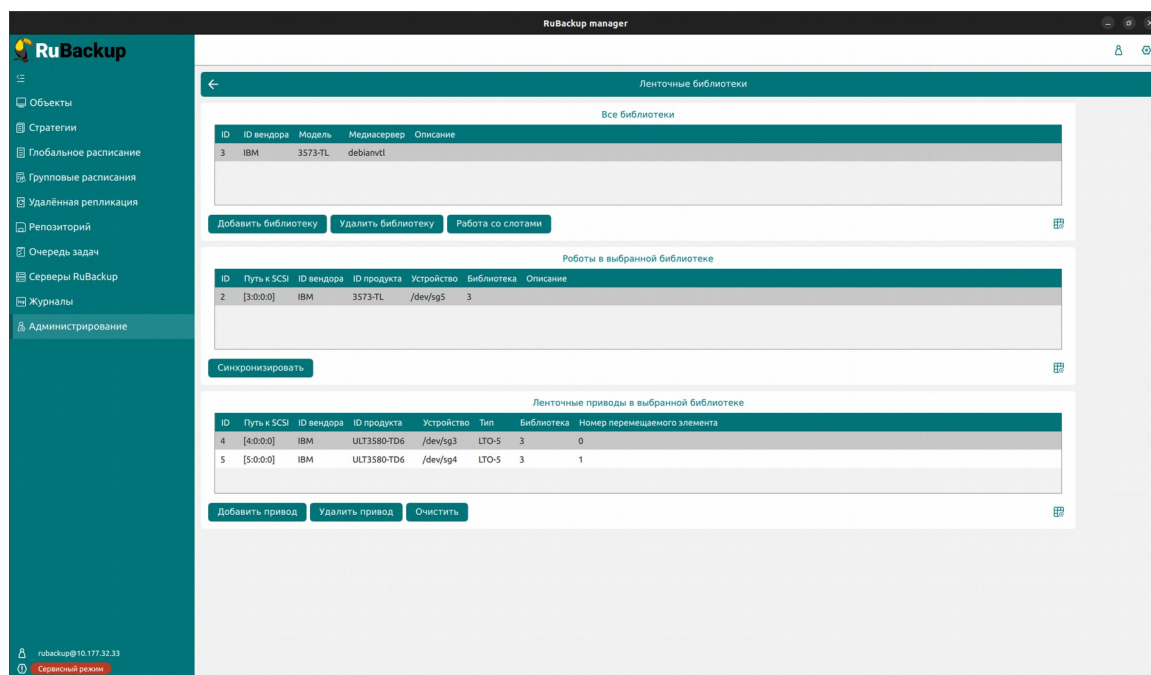


Рисунок 11

## Импорт и экспорт ленточных картриджей

Используя приёмный слот ленточной библиотеки («Storage Element Export/Import»), можно импортировать и экспортировать ленточные картриджи.

Для импорта картриджа приёмный слот должен быть пустым. Необходимо поместить в него картридж и нажать кнопку «Импорт» (рисунок 12).

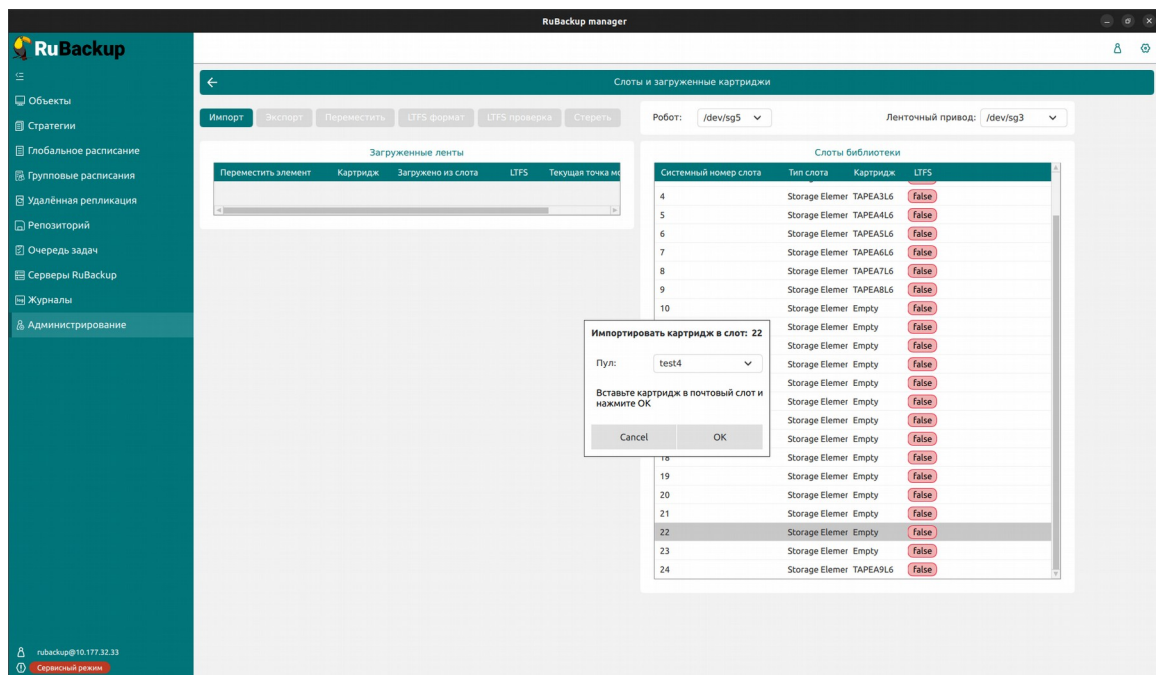


Рисунок 12

Для экспорта картриджа его нужно переместить в приёмный слот, нажать кнопку «Экспорт» и извлечь из приёмного слота (рисунок 13):

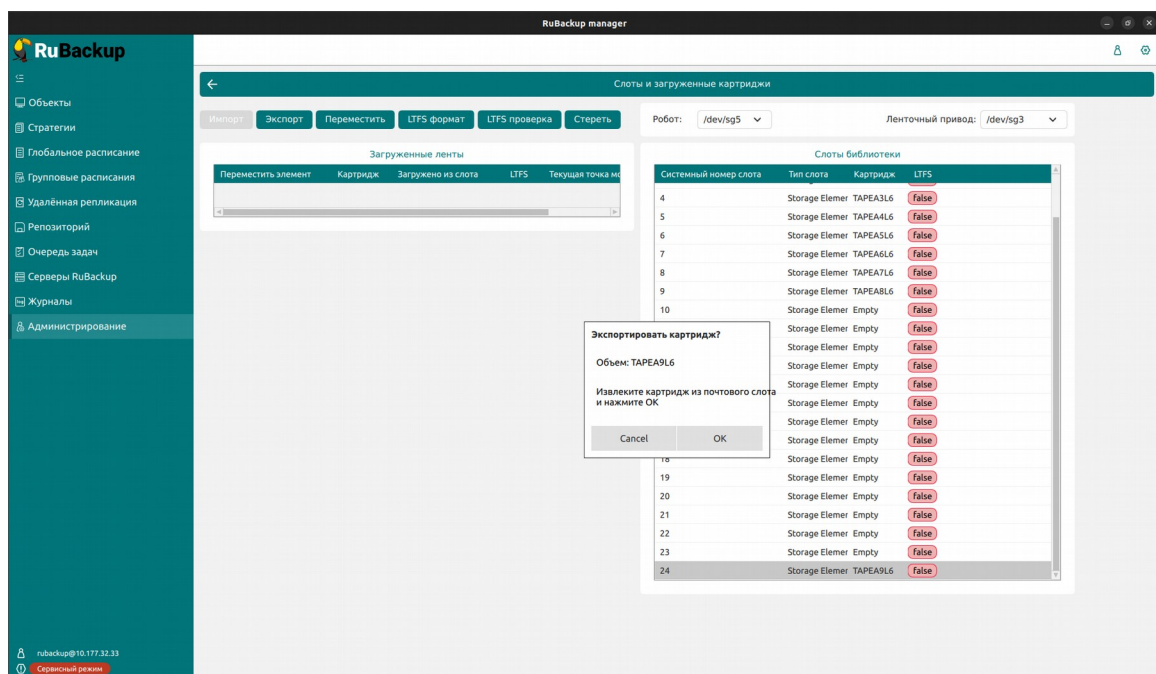


Рисунок 13

О том, как физически извлечь картридж из приёмного слота ленточной библиотеки, необходимо узнавать в эксплуатационной документации на ленточную библиотеку.





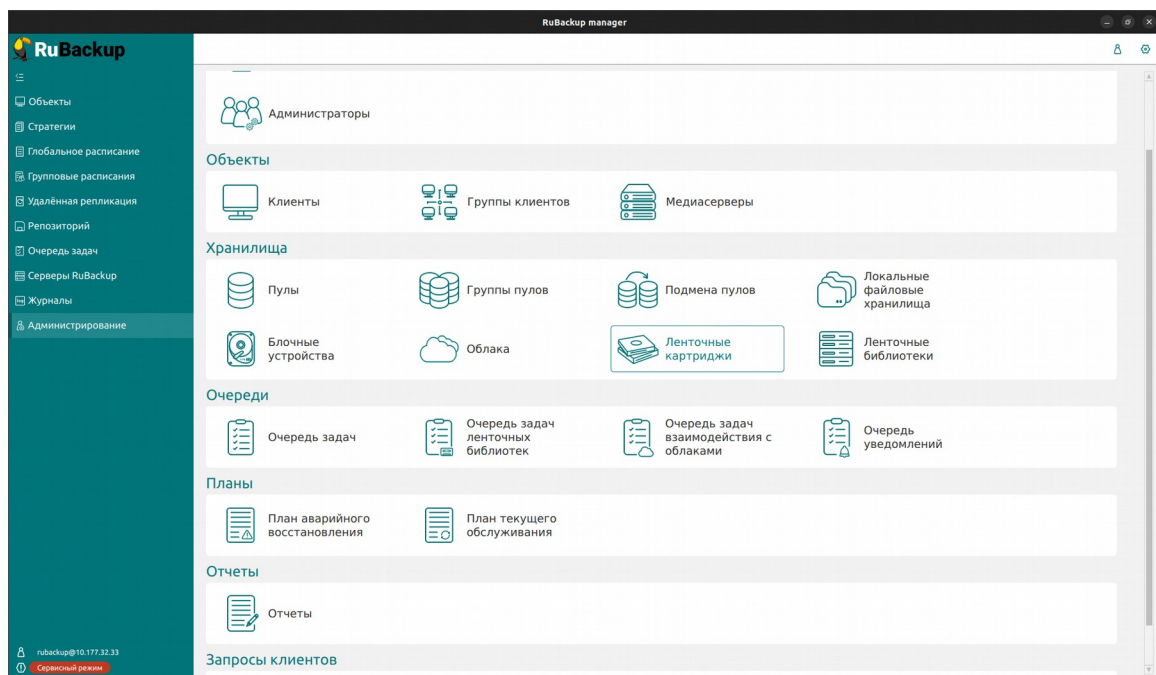


Рисунок 15

Удалить картриджи из коллекции можно только после того, как они были экспортированы из ленточной библиотеки (рисунок 16).

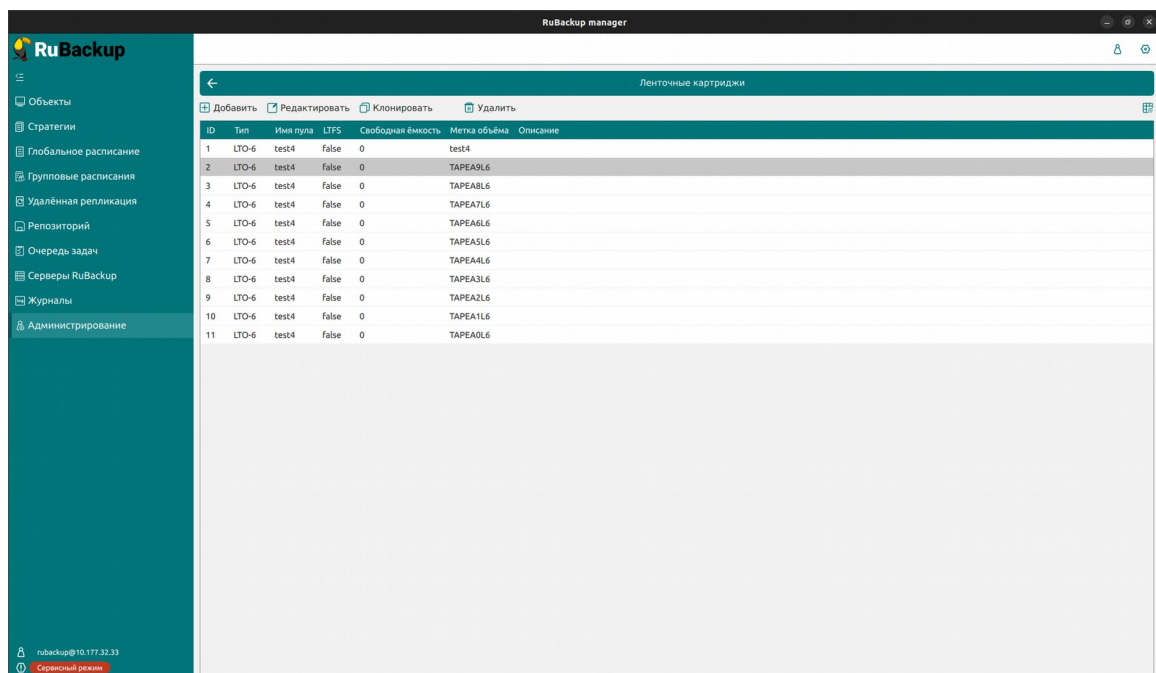


Рисунок 16

## Дополнительные настройки

В глобальных конфигурационных настройках присутствует раздел, имеющий отношение к общим настройкам для всех ленточных библиотек, входящих в конфигурацию RuBackup. Для изменения глобальных конфигурационных настроек RuBackup должен находиться в сервисном

режиме. Войти в окно глобальных конфигурационных настроек можно из главного меню RBM (рисунок 17).

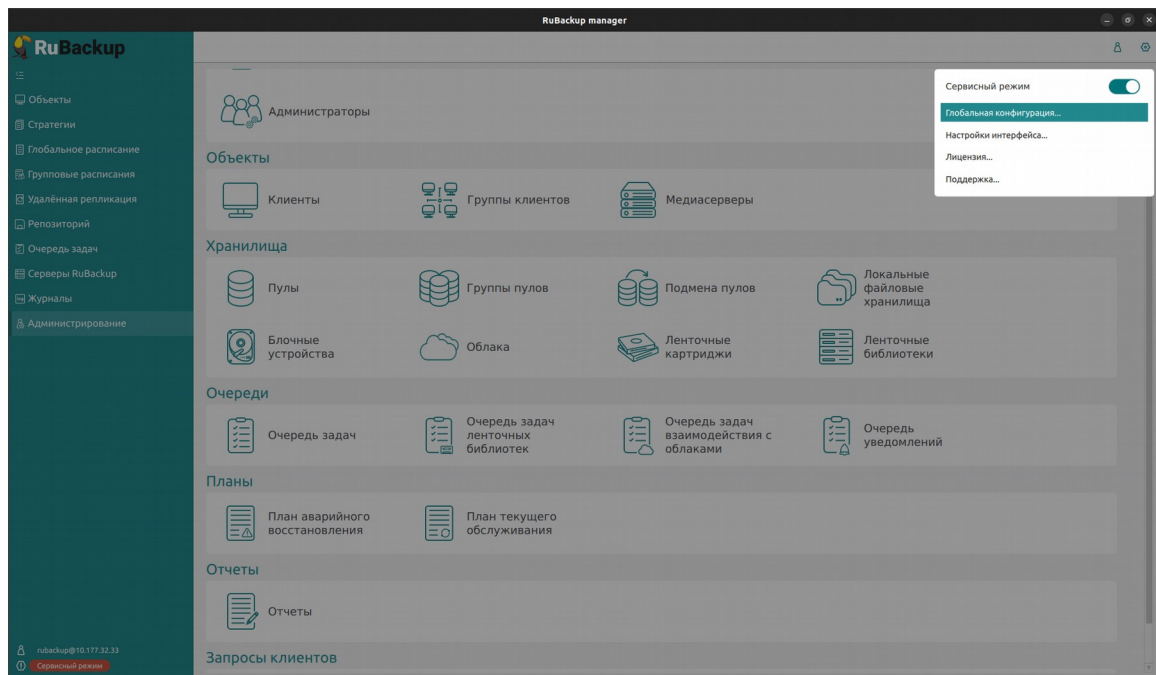


Рисунок 17

В глобальных настройках (рисунок 18) можно изменить:

- точку монтирования картриджей ленточной библиотеки. Если вы изменяете этот параметр, то вам необходимо позаботиться о том, чтобы эта точка монтирования присутствовала на всех серверах RuBackup, где предполагается использование ленточных библиотек;

- для нормальной работы RuBackup при старте пытается выгрузить картриджи из ленточных приводов. Вы можете изменить этот параметр, но Вам придётся позаботиться о том, чтобы самостоятельно выгружать картридж из привода ленточной библиотеки, если он случайно оказался в ленточном приводе, при старте медиасервера;

- после выполнения любой задачи, связанной с использованием ленточного картриджа, RuBackup выгружает картридж из ленточного привода в слот ленточной библиотеки. Файловой системе LTFS при отмонтировании требуется некоторое время для завершения работы. Минимальный таймаут для размонтирования определяется параметром «Таймаут размонтирования LTFS». Если этого таймаута не хватит для завершения работы, RuBackup будет дожидаться, когда LTFS сбросит все данные на ленту, и только после этого выгрузит картридж из ленточного привода в слот ленточной библиотеки (рисунок 18).

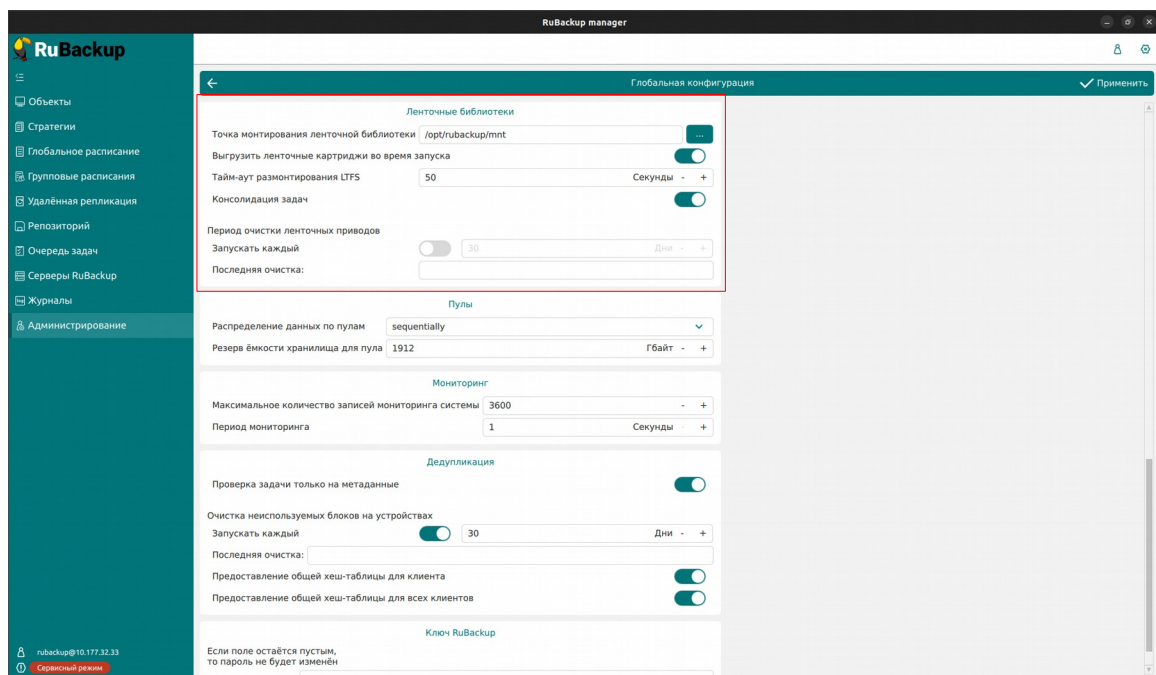


Рисунок 18

При выполнении задачи, связанной с картриджем ленточной библиотеки он должен быть загружен в ленточный привод. На время загрузки картриджа, а это может занимать десятки секунд, задача переходит в статус «Suspended» («Приостановлено»).

Параметр «Период перезапуска для приостановленных задач» (рисунок 19) определяет минимальный период в минутах, по прошествии которого приостановленные задачи будут возобновлены. Если к тому времени в очереди задач ленточных библиотек задача загрузки картриджа для основной приостановленной задачи будет со статусом «Ready», то задача продолжит свою работу, если задача в очереди ленточных библиотек будет находится в статусе ожидания, то основная задача будет вновь приостановлена. С помощью очереди ленточных библиотек осуществляется диспетчеризация задач главной очереди (это задачи на выполнение резервного копирования, восстановление, перемещение, проверку, удаление резервных копий) во избежании конфликтов за один и тот же картридж ленточной библиотеки.

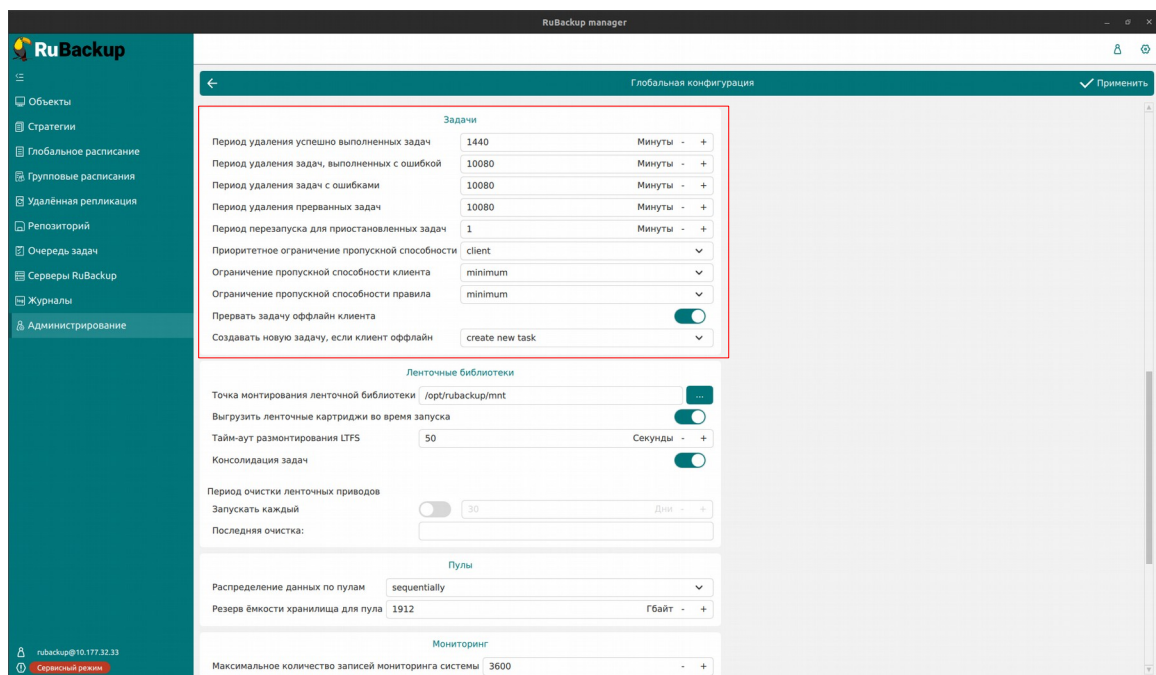


Рисунок 19

На вкладке **Пулы** можно настроить следующие параметры (рисунок 20):

- метод распределения данных по пулам: последовательно или параллельно. Если в пуле есть несколько устройств хранения резервных копий, то можно выбрать стратегию заполнения устройств резервными копиями;

- резерв ёмкости хранилища для пула (Гбайт). Когда в пуле останется пространства для хранения резервных копий меньше этого значения, будет создана задача на уведомление.

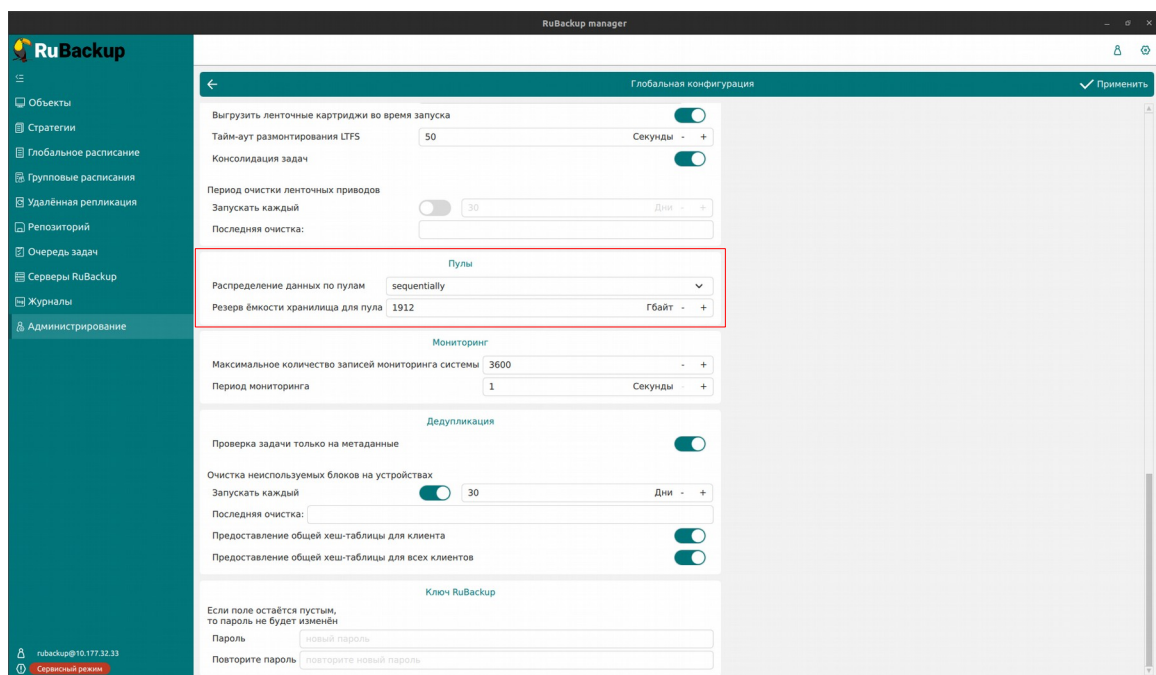


Рисунок 20

# Утилиты командной строки RuBackup

## для работы с ленточной библиотекой

Для управления ленточной библиотекой из командной строки предназначены следующие утилиты:

**rb\_tape\_libraries** - информация о ленточных библиотеках в системе резервного копирования и управление ими.

**rb\_tape\_cartridges** - информация о коллекции ленточных картриджей, зарегистрированных в системе резервного копирования и управление ими.

**rb\_tl\_task\_queue** - информация о заданиях в очереди ленточных библиотек.

Утилиты командной строки не предназначены для конфигурирования новой библиотеки в системе резервного копирования RuBackup, для этой цели необходимо воспользоваться оконным менеджером системного администратора RBM.

Для детального описания функций смотрите руководство «Утилиты командной строки RuBackup».

